


1 エフラン ラップメモリー50の主な特徴


- ・この時計は、50本の計測タイムをメモリーし、呼び出すことの出来るリコール機能付の本格ランナー向けリストウオッチです。
- ・[時刻・カレンダー機能]
年、時、分、秒、AM/PM,オートカレンダー
- ・[クロノグラフ機能]
1/100秒計測 9時間59分59秒99計測
ラップタイム50本リコール
- ・[アラーム機能]
設定した時刻に毎日鳴る: デイリーアラーム
- ・[タイマー機能]
4種類の時刻設定が出来るカウントダウンタイマー
- ・[ピッチ計機能]
40ピッチ～180ピッチ/1分、の設定範囲
一定のリズムで運動が出来る。
- ・[デュアルタイム機能]
2カ国時刻表示、海外での使用に便利
- ・[その他]
バックライト機能、5気圧防水
使用電池: CR2032(リチウム電池)
生産国: 中国

3 画面の切り替え

Aボタンを押す毎に次の様に画面が切り替わります。

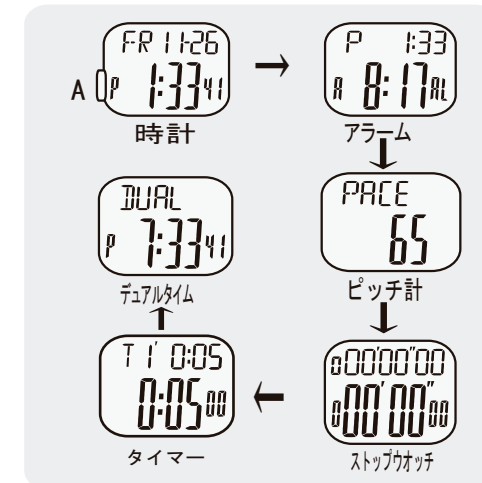

2 ボタンの諸機能

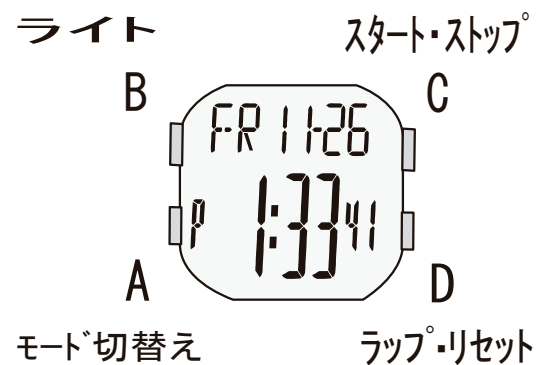


4 時刻の修正




- ・"A"ボタンを2秒程長押しすることで"秒"がフラッシュします。
次にCボタンを押すことで"分""時""年""月""日"の順にフラッシュの位置が変わります。
任意の位置で止め、"D"ボタンにて修正して下さい。
最後に"A"ボタンを押すことでフラッシュが止まり修正が完了します。
- ・["月"と"日"の入れ替え]
通常時刻表示の時に"C"ボタンを2秒程長押しすることで入れ替わります。
- ・時報機能
"D"ボタンを押すことで"🔔"のマークが表示され"ON"となります。
毎正時毎に"ビツ"と鳴ります。
- ・AM/PM表示の切替え
"C"ボタンを押すことで切り替わります。

5 デイリーアラーム

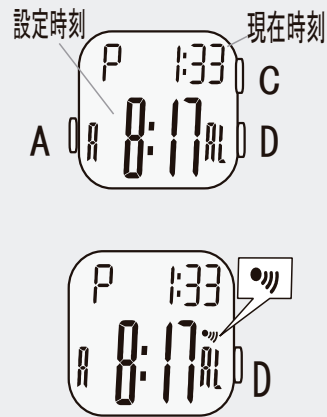

- ・“A”ボタンを押しアラームモードにします。更に“A”ボタンを2秒程長押しすることで“分”がフラッシュします。次に“C”ボタンを押すことで“時”“分”が交互に入れ替わります。“D”ボタンにて修正して下さい。
- ・“D”ボタンを長押しすることで時刻の早送りが可能です。次に“A”ボタンを押しセット終了です。
- ・アラームのON/OFF
“D”ボタンを押すことで切り替わります。
- ・アラームが“ON”の時には ● ㇿ のマークが表示されています。
アラーム音を確認するには“C”ボタンを長押しして下さい。

7 ストップウォッチとの連動

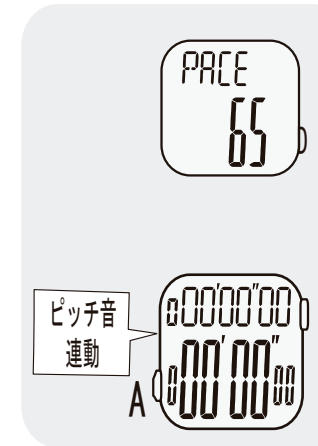


- ・任意のピッチ速度を設定後に“D”ボタンを押すことでピッチ音が鳴ります。その状態から“A”ボタンを押すことでストップウォッチ画面となりピッチ音は止まります。
- ・次に“C”ボタンを押すことでストップウォッチがスタートし、ピッチ音も連動します。“C”ボタンを押すことでストップウォッチ・ピッチ音、共に止まります。

6 ピッチ計



- ・“A”ボタンを押すことでピッチ計モードとなります。画面の数値は1分間当りのピッチ音の回数を表します。“A”ボタンを2秒程長押しすることでピッチ数がフラッシュします。“D”ボタンを押すことで5ポイントずつの数値変更が出来ます。又、“D”ボタンを長押しすることで数値の早送りが可能です。次に任意の数値を選び“A”ボタンを押すことでフラッシュが止まりセット完了です。
- ・“D”ボタンを押すことでピッチ計がスタートします。“D”ボタンを押すことでピッチ計は止まります。
- ・ピッチ計測範囲は【40～180回/1分間】です。

8 クロノグラフモード 50ラップメモリ

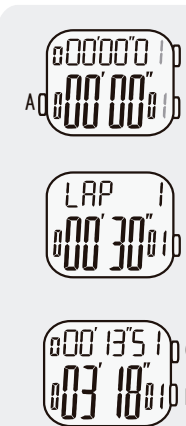


- ・“A”ボタンを押しクロノグラフモードにします。左の“ゼロ画面”より“C”ボタンを押すことでストップウォッチがスタートします。
- ・“D”ボタンを押すことでラップタイムが計測できます。ラップタイムは下段に5秒間表示されます。
- ・5秒後に元のタイムに復帰します。
上段：ラップタイム 下段：スプリットタイム
- ・“C”ボタンを押して計測終了です。ストップウォッチは止まります。

9 計測タイムのリコール・リセット方法



- 計測終了後は“D”ボタンを押すことで計測タイムを順にリコール（呼び出す）ことができます。



- 計測タイムのリコールが終了しましたら、“C”ボタンを押すことでリセットモードになります。次に“D”ボタンを2秒間程長押しすることでリセットし“ゼロ画面”となり、再スタートできます。



- 最大計測時間：9時間59分59秒99

11 タイマーのリセット方法



- タイマーを途中で止めて再スタートする場合
“C”ボタンを押すことでタイマーを止めます(図1)
次に“D”ボタンを2秒間程長押しすることで(図2)
の画面となります。この画面よりAボタンを押す
ことで(図3)の画面となり再スタート出来ます。




- タイマー時間をリセットし、変更する場合
(図1)(図3)、いずれの画面より“D”ボタンを
3秒間長押ししますと(図2→図4)の画面へと順次
変わります。(図4)画面より“A”ボタンを押すこ
とで“ゼロ画面”となります(図5)。




- 各タイマー終了2秒前よりアラーム音が2回鳴り
ます。
- “C” ボタンを押すことでタイマーは止まります。

10 カウントダウンタイマー

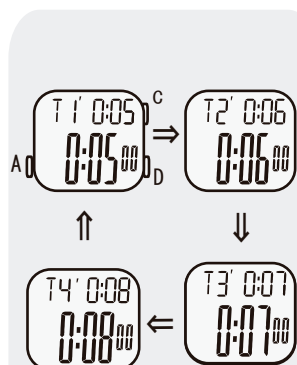

- “A”ボタンを押すことでカウントダウン・タイ
マーモードとなります。
当モードでは4種類のタイマー設定が可能です。
T1～T4までの設定内容を何度でも繰り返し実行
します。最大設定可能時間は23時間59分です。
- “D”ボタンを押すことで“タイマー1～タイマー4”へ
と移動します。
- [タイマーのセット方法 T1～T4 に共通]
“A”ボタンを2秒間程長押しすることで上段の“分”が
フラッシュします。“C”ボタンを押すことで“時”“分”
へとフラッシュが交互に移動します。任意の位置で
止め“D”ボタンにて時間をセットして下さい。
“A”ボタンを押すことでセット完了です。
- “C”ボタンを押すことでスタート/ストップします。
- “タイマー1”のみセットの場合には“タイマー1”の
セットタイムを何度も繰り返します。
- 他のタイマー(例えば “T2”“T3”も同時にセットした
場合)には “T1”～“T3”を順次何度も繰り返します。

12 デュアルタイムモード

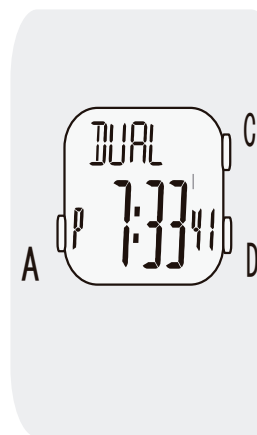

- “A”ボタンを押すことでデュアルタイム
表示となります。
- “A”ボタンを2秒間程長押しすることで
“分”がフラッシュします。更に“C”ボタ
ンを押すことでフラッシュの位置が“分”
“時”へと交互に移動します。任意の位置
で止め、“D”ボタンにて修正して下さい。
- “D” ボタンを長押しすることで数字の早
送りが可能です。
- 次に“A”ボタンを押すことでセット完了
です。

13 長くご愛用いただくために

- ・この時計は（5℃～35℃の範囲内）の時に安定した制度が得られるように調整してあります。
直射日光が長時間当たったり、高温になる所に置かないで下さい。又寒い所に長く置かないで下さい。
 - ・多少の進み、遅れが生ずることがあります。
 - ・数字の変わり方が遅くなることがあります。
（精度には関係ありません）
- ・ケース・バンドについた汚れや汗や水分はサビの原因になりますので、柔らかい吸湿性の良い布などで拭き取って下さい。

14 電池寿命

- ・この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約2年間作動します。ただし、使い方によってはその期間に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。
- ・お買い上げの時計に組み込まれている電池は、機能性能を見る為のモニター用です。お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れる場合がありますのでご了承下さい。
電池交換は保障期間内でも有料となります。

15-1 エフラン ラップメモリー50 保証書

保障期間中に取り扱い説明書に沿った使用状態で故障した場合には、無料で修理調整致します。
次のような場合には保障期間中でも有料となります。

1. 使用上の誤り、改造、不当修理による故障、損傷
2. 機械本体以外の付属品の交換
3. 使用中に生じる外装の変化、キズ（キズ、汚れ、消耗等）
4. 火災、災害、地震等、天災地変による故障又は損傷
5. 本保証書に販売店名、お買い上げ年月日の記入の無き場合
又は本保証書の提示が無い場合

免責事項

本成否によって発生、又はそれらに関連した直接的間接的、付随的な損傷、損失、費用について一切の法的責任は負いません。

発売元 有限会社ファースト・ランニング
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-16-504
TEL03-5256-8290 URL:<http://www.f-run.com>

15-2 エフラン ラップメモリー50 保証書

お買い上げ日 年 月 日

保障期間 お買い上げ日より1年間

ご住所

お名前

販売店名